

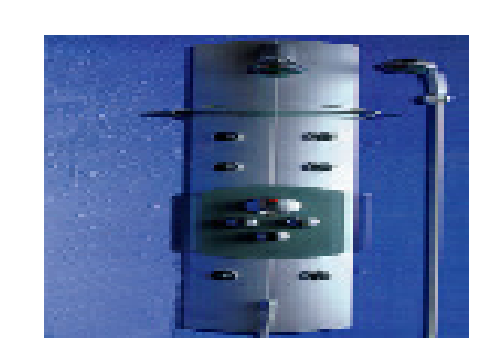




Votre département : OK







Poser une colonne d'hydrothérapie

La colonne de douche multifonction est un ensemble prêt à poser qui inclut plusieurs sources d'aspersion mais qui ne nécessite qu'un seul raccordement. Elle peut être facilement installée à la place de la robinetterie d'origine.

Les conseils Mr.Bricolage

Purger l'installation d'eau avant le raccordement de la colonne pour éliminer tout corps étranger de type calcaire, sable ou limaille qui pourrait boucher les filtres ou gêner le fonctionnement du mitigeur.

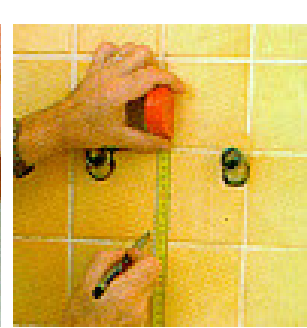
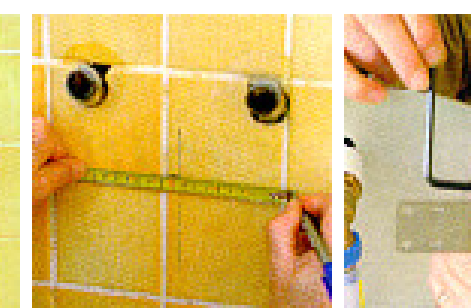
Prévoir une vanne d'arrêt facilement accessible sur chaque arrivée d'eau.

Installer un réducteur de pression si celle-ci est supérieure à 5 bars.

Opter pour un adoucisseur si l'eau est très calcaire.

La réalisation

INSTALLER LES PATES DE FIXATION

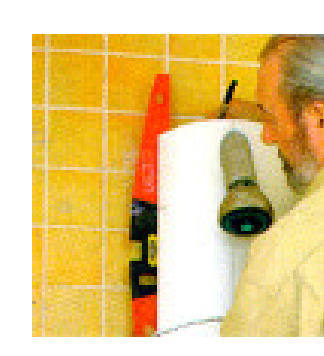
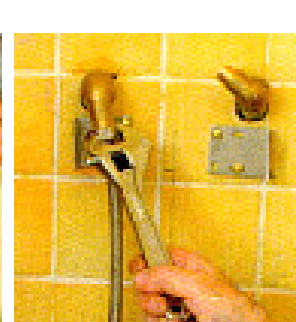

1) La colonne est fixée au mur par 4 pattes. En partie basse la colonne prend appui sur les pattes par deux boulons.

2) Tracer la hauteur des pattes de fixation du bas.

3) Marquer les emplacements des pattes de fixation, de part et d'autre de l'axe, puis percer.

4) Raccorder les deux flexibles aux sorties d'eau chaude et d'eau froide et mettre en eau pour vérifier l'étanchéité des raccordements. Fixer les pattes du haut sur la colonne avec les vis de serrage.

POSER LA COLONNE


1) Tracer l'emplacement des pattes supérieures, en veillant à la verticalité de la colonne avec le niveau,

2) Visser les flexibles de raccordement sur les sorties.

3) Régler le mitigeur thermostatique selon le mode d'emploi.

L'équipement

Les outils

- une colonne d'hydrothérapie
- un crayon gras
- un mètre ruban
- un tournevis
- une perceuse
- des mèches adaptées

Une information vous manque ?

Rapprochez-vous d'un **conseiller de vente** dans votre magasin Mr.Bricolage.
Notre **Service d'Information Clients** est également à votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 19h00 au **0811.90.20.11** (coût d'un appel local à partir d'un poste fixe).

Haut de page